



# SYLVANIA

## Manual de instalación Bombillas Base GU10


### RefleLED - RefLED Dim Switch - RefLED Dim

#### Instrucciones de instalación

El Reflector LED utiliza una Base GU10, fácil de instalar. Si cuenta con socket GU10 solo tiene que enroscar el Reflector al portalámparas con base GU10, de lo contrario debe realizar el cambio de socket.



#### Precaución

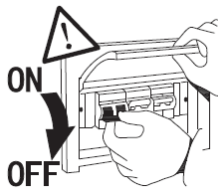

Siempre asegúrese de desconectar la energía antes de cambiar el reflector.

- No encienda las luces en condiciones de humedad
- Apague el interruptor al instalar o quitar la lámpara
- Los Reflectores LED no son compatibles con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos
- Los Reflectores LED no deben utilizar con atenuadores de luz. A menos que en su empaque se indique que el reflector es dimerizable.
- Evite mirar directamente al reflector cuando este encendido para evitar problemas en la vista
- No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos al reflector.
- Espere a que el reflector este completamente frío para retirarlo del socket o portalámparas y realice el cambio
- Proteja siempre de salpicaduras de líquidos.
- Siempre asegúrese de que su reflector esté firmemente instalado en el socket o portalámparas.
- Temperatura ambiente de trabajo de los reflectores de 0°C~+35°C.
- En caso de usar sensores, deben ser de tipo tres hilos que no dejen ninguna corriente remanente en el reflector y su configuración de retardo para apagado debe ser superior a 15 minutos.
- No instale el reflector cuando el socket o portalámparas este averiado
- No instale el reflector en balas cerradas donde no tengan ventilación
- No desensamble el reflector para reemplazar alguna de sus partes, perderá la garantía
- Producto para uso interior
- Conserve estas instrucciones para uso posterior

Especificaciones			
Potencia (W)	Tensión (V)	Factor de Potencia	Corriente (A)
4	120	0.5	0.07
4.2	120	0.5	0.07
4.5	120	0.5	0.08
5	120	0.4	0.10
6	120	0.5	0.10
7	120	0.9	0.06

# SYLVANIA

Imported and distributed by / Importado y distribuido por / Importado e distribuído por: **ARGENTINA** : Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info.ar@sylvania-lighting.com **COLOMBIA**: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825200 • servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS**: Feilo Sylvania Costa Rica. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com **ECUADOR**: Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@sylvania-lighting.com **EL SALVADOR**: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@sylvania-lighting.com **GUATEMALA**: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #2, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • recepcion.guatemala@sylvania-lighting.com **NICARAGUA**: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@sylvania-lighting.com **PANAMÁ**: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@sylvania-lighting.com **VENEZUELA**: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452